# YPZK 电磁制动器简介及安装调试

●□□□□ □□□□□

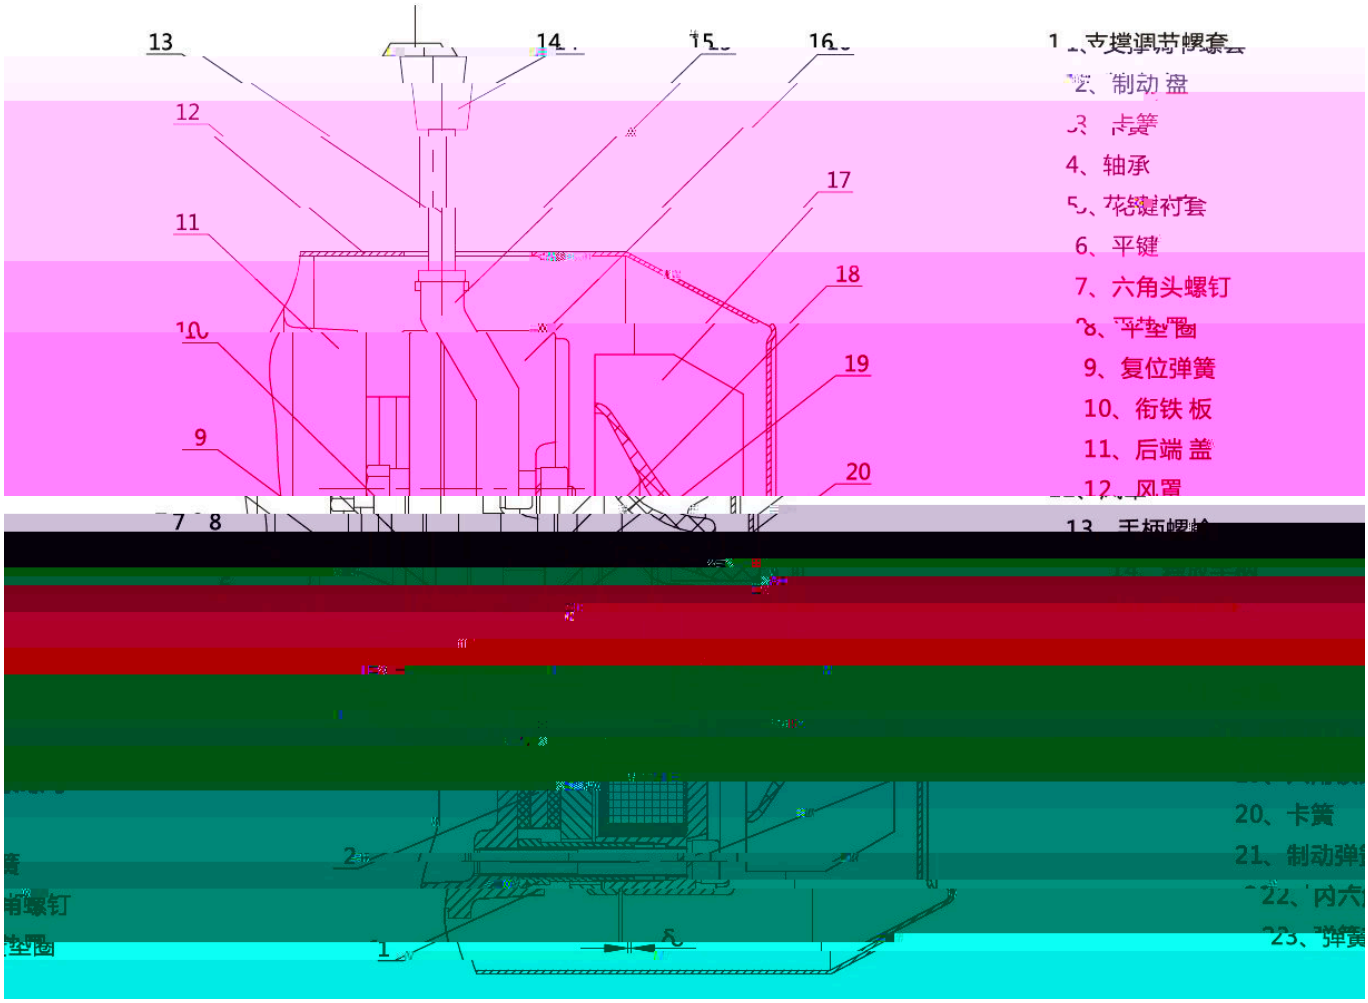
13
14
15
16
12
11
10
9
17
18
19
20
7
8
2
1
1、支撑调节螺套
2、制动盘
3、卡簧
4、轴承
5、花键衬套
6、平键
7、六角头螺钉
8、平垫圈
9、复位弹簧
10、衔铁板
11、后端盖
12、风置
13、手柄螺栓
20、卡簧
21、制动弹
22、内六
23、弹簧

## 常见故障及排除

| 序号 | 故障现象 | 检查部位和方法 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | (1)检查气隙是否超过最大气隙值； | (1)若超过则重新调整气隙； |
| | | (2)用万用表测励磁线圈的电阻，是否断线。 | (2)有断线修复或更换磁轭； |
| | 制动器不吸 | (3)整流器直流输出电源是否正常； | (3)更换整流器； |
| | | (4)制动器引出线接头是否松动； | (4)重新拧紧； |
| | | (5)制动器长期使用，衔铁内磁铁表面有粉尘堵塞气隙； | (5)拆开后清除表面异物； |

●□□□